


ДИСТАНЦИОННО ЗА КЛИМАТИЧНА СПЛИТ СИСТЕМА


Модели: NIPPON KFR 12DC ION

ИНСТРУКЦИЯ

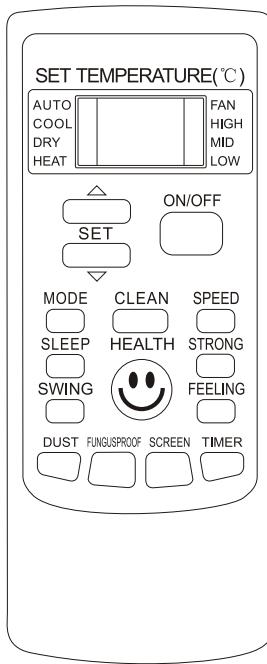

- Прочетете внимателно тези инструкции, така че да можете да използвате климатика безопасно и правилно
- Грижете се добре за инструкциите, така че да може да ги ползвате отново по всяко време

ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ И ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ

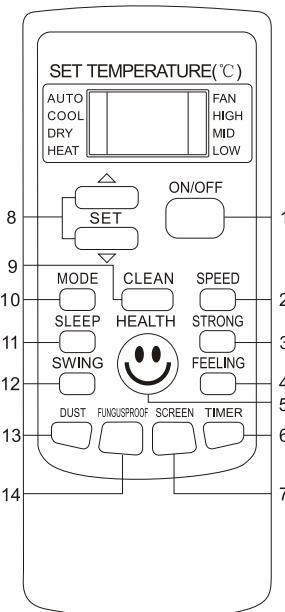

Дисплей инструкции :

На дисплея на дистанционното може да следите всички индикации за работата на уреда.

Можете да следите нагласената температура, кога функцията „Чувство“ е активирана, нагласеното време и програмата на работа на уреда.

1. ON/OFF Бутон – Бутон Включване/Изключване

С този бутон може да включите или да изключите уреда.

2. Speed бутон – с помощта на този бутон може да избирате скорост на въздушния поток.

Може да избрате между четири скорости :



Low – Ниска скорост

Med – Средна скорост

High – Висока скорост

Auto – Автоматична скорост

3. Strong бутон – Този бутон се използва само когато уреда е в режим на охлаждане или в режим на отопление. Скоростта на въздушния поток ще се пусне автоматично на висока скорост/Strong и на дисплея ще се появи индикация за висока скорост на въздушния поток. Тази функция е подходяща за скоростно охлаждане или затопляне на въздуха в помещението.
4. Бутон „Усещане“ – когато натиснете този бутон на дисплея на дистанционното ще се покаже текущата температура в помещението. Ще се изпише и когато отмените функцията . Тази функция не може да се включва когато уреда е в режим на вентилация на въздуха.
5. Health бутон – натискайки този бутон можете да включвате или изключвате тази функция. Когато е включена, климатика сам определя параметрите на работа на вентилатора и компресора за постигане на най-висок комфорт.
6. Таймер бутон – Включване на таймера
 - Когато дистанционното управление е изключено, натиснете бутон таймер , на дисплея ще се появи индикация Timer On, можете да нагласите желаното време в рамките между 0,5 и 24 часа.
 - Натиснете бутон или за да нагласите таймера. Всяко натискане на бутона ще променя времето с по 1 час докато не достигнете желаното време. Може да избирате в рамките между 0,5 и 24 часа.
 - Натиснете бутон Timer отново за да потвърдите нагласеното време.
 - Можете да нагласите желаната температура, която искате да поддържа уреда, режима на работа, силата на въздушния поток и т.н. Когато уреда стигне до нагласеното от вас време , ще се включи автоматично и ще поддържа настроените от вас функции.

Изключване на таймера

- Когато дистанционното управление е изключено натиснете бутон таймер, на дисплея ще се появи индикация Timer Off. Можете да нагласите желаното време в рамките между 0,5 и 24 часа.
- Натиснете бутон или за да нагласите таймера. Всяко натискане на бутона ще променя времето с по 1 час докато не достигнете желаното време. Може да избирате в рамките между 0,5 и 24 часа.
- Натиснете бутон Timer отново за да потвърдите нагласеното време.

7. Screen бутон

С натискане на този бутон последователно включвате или изключвате осветлението на дисплея.

8. Бутон или

Натиснете или за да нагласите желаната температура, като избирате в рамките между 16° и 32°C. Индикацията на дисплея ще се променя с всяко натискане на бутона.

9. Clean бутон (Функцията е опционална)

- Целта на тази функция е да изчисти праха от изпарителя на уреда и да го изсухи за да не се образува плесен и неприятна миризма. Продължителността на тази функция е 35 мин.
- Натиснете бутон Clean отново за да анулирате функцията. Може да натиснете и бутон On/Off. Стаптирайте климатика отново.
- Тази функция ще се изключи след 35 мин. ако не сте нагласили друга програма на работа след това.

ЗАБЕЛЕЖКА : Тази функция може да се нагласи едновременно с функцията Time start. Time start ще се включи след Clean функцията.

10. Mode бутон

С всяко натискане на този бутон ще се сменят програмите, на които може да работи уреда:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN → AUTO

11. Sleep бутон

- Натиснете този бутон и на дисплея ще се появи индикатора на тази функция
- След като нагласите желаната температура в режим на охлажддане, тя ще започне да се увеличава с по 1° след 1 час и с по 2° автоматично след първия час.
- След като нагласите желаната температура в режим на отопление, тя ще започне да се увеличава с по 1° след 1 час и с по 2° автоматично след първия час.
- Уреда ще работи в тази функция в продължение на 7 часа, след което ще се изключи автоматично.

12. Swing бутон

Натиснете този бутон за да може хоризонталните жалузи да се задвижват автоматично. Когато ги нагласите по ваше желание, натиснете бутона отново за да спрете жалузите в това положение.

13. Бутон Прах/Dust – Този бутон служи за анулиране на зададените настройки.

14. Бутон за функция „Против поява на гъбички“

Уреда има специална функция изсушаване и функция против поява на плесен и гъбички. Тази функция на климатика се контролира от дистанционното управление в режим на охлаждане, изсушаване и автоматичен (охлаждане и изсушаване) режим. Жалузите ще са в първоначална позиция за режим на охлаждане. Когато уреда работи в режим на отопление (уредите, които са само за охлаждане ще работят в режим на вентилация) функцията ще работи за около 3 минути на ниска скорост на въздушния поток и след това ще се изключи.

Целта на тази функция е да изсуши вътрешността на изпарителя и да предпази уреда от поява на влага, плесен и неприятна миризма.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Тази функция не се настройва фабрично. Вие можете свободно да включвате и изключвате функцията по желание. Нагласяването става както следва :

Когато уреда и дистанционното са изключени, насочете дистанционното към вътрешното тяло на климатика и натиснете бутон “Fungusproof” един път, ще чуете еднократен звуков сигнал и функцията е активирана. Тази функция е зададена на уреда под подразбиране.

- За да анулирате тази функция – Изключете уреда. Насочете дистанционното към вътрешното тяло на климатика и натиснете бутон “Fungusproof” един път, ще чуете еднократен звуков сигнал и функцията е изключена.
- Когато сте включили тази функция, препоръчително е да не рестартирате уреда.

УПОТРЕБА

- Поставяне на батериите



Плъзнете капачето в посоката, указана със стрелки.

Поставете две батерии, убедете се, че сте ги поставили както трябва.

Поставете капачето отново на мястото му.

Автоматична програма

1. Натиснете бутон Mode, за да изберете автоматичната функция на работа на уреда.
2. Натиснете бутон Speed, за да изберете желаната скорост на въздушния поток . Можете да избирате между 4 скорости : LOW/MID/HIGH/AUTO
3. Натиснете On/Off бутон за да включите уреда. Натиснете бутона отново ако искате да го изключите.

Функция Отопление/Охлажддане (уредите, които работят само на охлажддане нямат такава функция)

1. Натиснете бутон Mode, изберете функция охлажддане или отопление.
2. Нагласете желаната температура с помощта на бутоните или . Можете да избирате в рамките между 16-32°C
3. Натиснете бутон Speed, за да изберете желаната скорост на въздушния поток.
4. Натиснете бутон On/Off за да стартирате уреда. Натиснете го отново за да изключите уреда.

Вентилация на въздуха

1. Натиснете бутон Mode, изберете функция охлажддане или отопление.
2. Нагласете желаната температура с помощта на бутоните или . Можете да избирате в рамките между 16-32°C
3. Натиснете бутон Speed, за да изберете желаната скорост на въздушния поток . Можете да избирате между 4 скорости : LOW/MID/HIGH/AUTO
4. Натиснете бутон On/Off за да стартирате уреда. Натиснете го отново за да изключите уреда.

Изсушаване на въздуха

1. Натиснете бутон Mode, изберете функция охлажддане или отопление.
2. Нагласете желаната температура с помощта на бутоните или . Можете да избирате в рамките между 16-32°C
3. Натиснете бутон Speed, за да изберете желаната скорост на въздушния поток . Можете да избирате между 4 скорости : LOW/MID/HIGH/AUTO
4. Натиснете бутон On/Off за да стартирате уреда. Натиснете го отново за да изключите уреда.

ВНИМАНИЕ

1. Винаги насочвайте дистанционното управление директно към приемника за сигнал на вътрешното тяло на уреда.
2. Дистанционното няма да може да изпраща команди към вътрешното тяло на уреда ако се намира на повече от 8 метра.
3. Не трябва да има стени и прегради между уреда и дистанционното управление.
4. Не изпускайте и не хвърляйте дистанционното управление.
5. Не поставяйте дистанционното управление под директно слънчево грееене или в близост до други източници на топлина.
6. Използвайте две батерии.
7. Редовно сменяйте батериите на дистанционното и задължително ги извадете ако няма да използвате уреда по-продължително време.
8. Изхвърляйте старите батерии според изискванията за разделно събиране на отпадъците.